


Barryvox® S2 / Barryvox® 2

音声ガイダンスを有効にする方法


作業を開始する前にお手持ちのスマートフォンの設定をご確認ください

- ・ インターネットの接続
- ・ 正確な位置情報の許可
- ・ 通知を許可




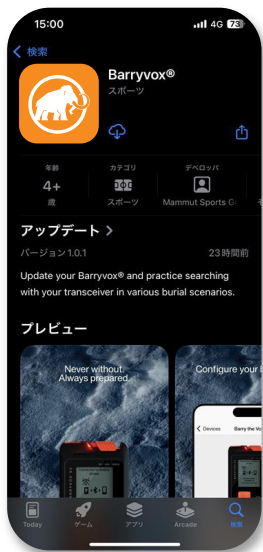


アプリダウンロード画面


Barryvox® 専用アプリをダウンロードします。

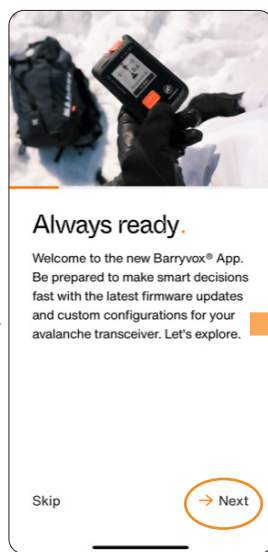

アプリを起動し
Be ready画面まで
Next を選択

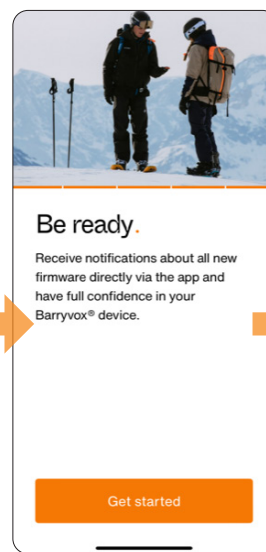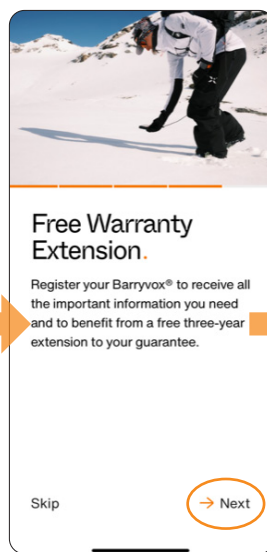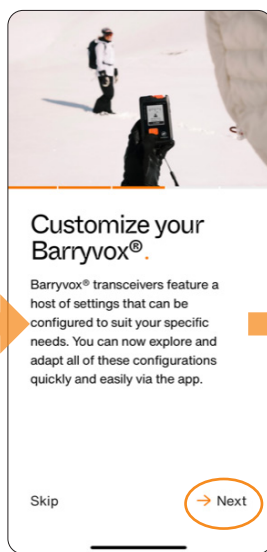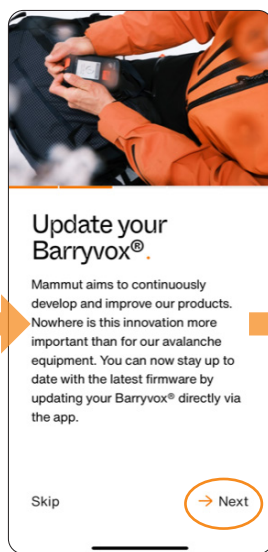


Get started
を選択

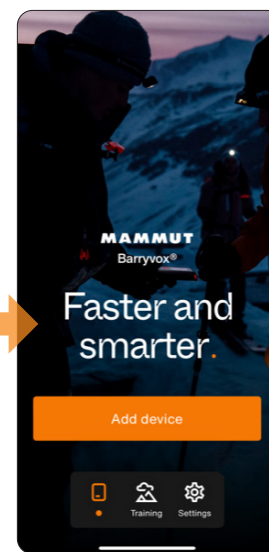

Add device
を選択

「BarryvoxがBluetoothの使用をもとめています。」
メッセージが表示されたら
OKを選択

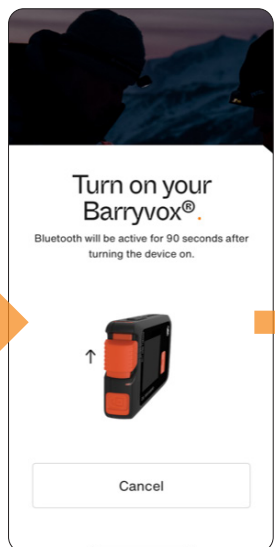

Barryvox® スイッチをOFFからSENDに切り替え




Connect を選択 Barryvox® とのペアリングを実施




ペアリングを選択




本体名称の変更を行うことができます

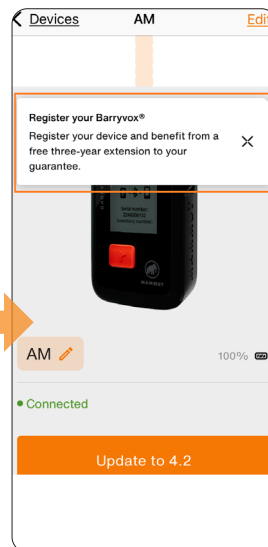

画面上部の案内を確認

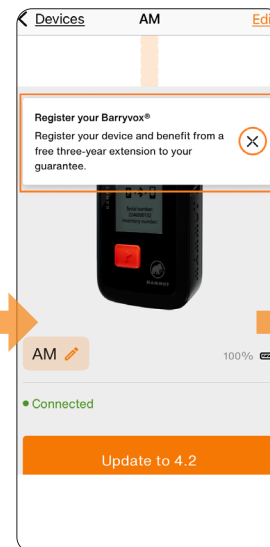

画面上部POPのXマークをタップして削除します

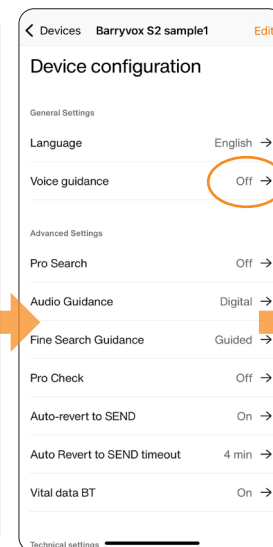


Voice guidance欄、offの箇所を選択


同様にLanguageから Barryvoxの言語を変更する事ができます。

下記の案内が出る場合

Tap here to check your device
A potential defect in the main switch of the new Barryvox 2 and Barryvox S2 (Winter 24/25) may impair safety. Please check your device.

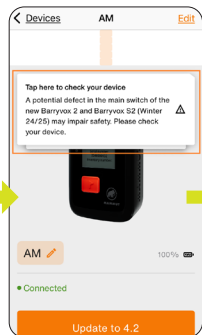


困われた場所を選択

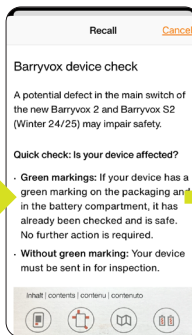


外装、もしくは電池ボックス内のグリーンマークを確認します



グリーンマークを確認し、下にスクロールして My device is not affectedを選択

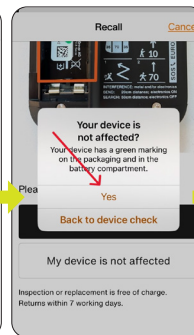


Yesを選択

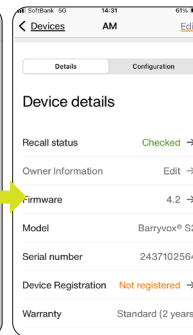

Recall statusが緑色になっていることを確認


※グリーンマークが無い場合は、作業を中断し、ご購入いただきましたストアにお問い合わせください。

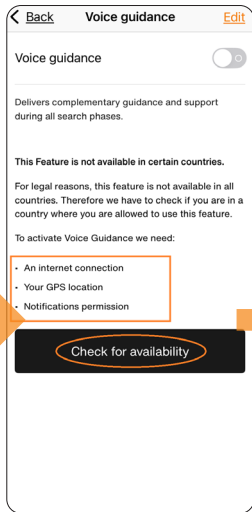

設定を確認する


- インターネットの接続
- 正確な位置情報の許可
- 通知を許可

Check for availability
を選択

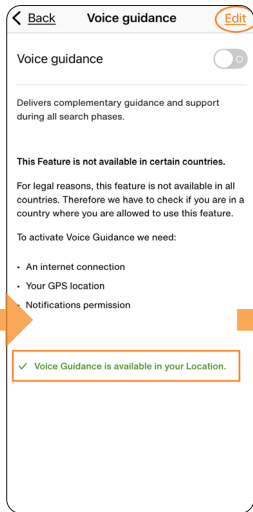


画面下部の表記が
変わったことを確認


画面右上の
Editを選択

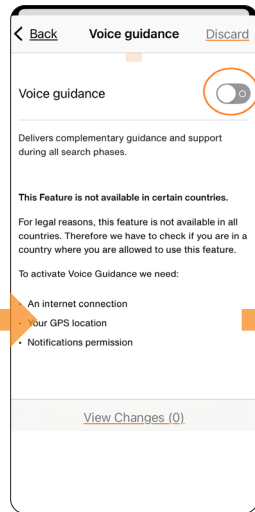


Voice guidanceの
スイッチを選択

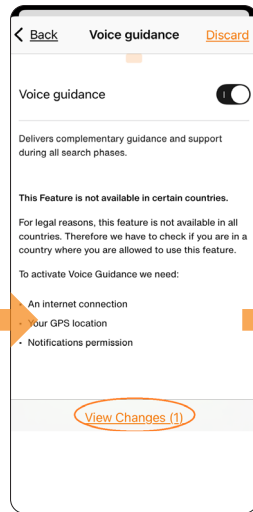


画面下部
View Changesを選択

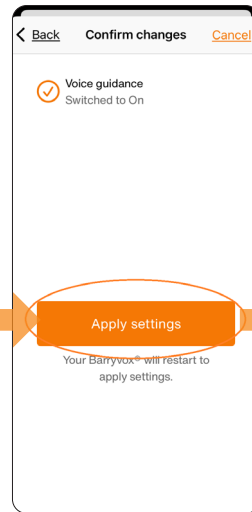


Apply Settings
を選択

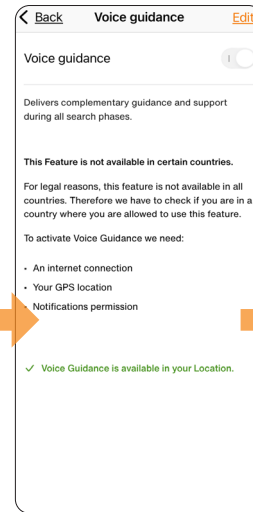

Voice guidanceの
スイッチが変更になって
いることを確認

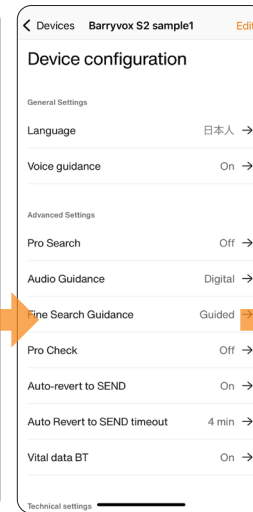

Voice guidanceが
On になって
いることを確認

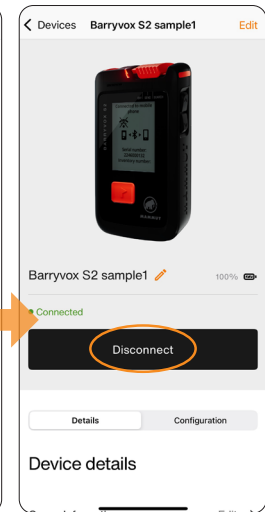

画面上にスクロール
Disconnect
を選択して終了

FAQ

Q アプリケーション内でログインができません。会員登録ができません。

A **アプリケーション内で促されるログインは、グローバルサイトへのログインになります。日本国内でのご購入につきましては、こちらのご登録は不要です。**
本ウェブショップへの会員登録、ログインはこちら (<https://www.mammut.jp/login>)

Q 延長保証はどこから行えばよいですか？

A **こちらのリンクよりご登録ください。** (<https://form.run/@mammut-barryvox>)
カスタマーサポート → Barryvoxユーザー登録

Q この製品はリコールの対象ですか？

A **MAMMUT直営店舗、日本国内の正規取扱店にてご購入いただいた製品につきましては、すでに検品済みの製品になります為、対象製品ではございません**